

Pinocchio

ESE Pad Maschine

Mit Volumetrik -> programmierbare Tassenlänge!

4 einfache Schritte zu köstlichem Espresso:

4 Kaffeezubereitung & Programmierung:

A Lungo-Taste

Länge programmierbar!
Wie? Siehe Folgeseite.

B Espresso-Taste

Länge programmierbar!
Wie? Siehe Folgeseite.

Integrierter Wassertank: Täglich frisch füllen!

1. Tank seitlich rausziehen
-> Achtung: ist an der Rückseite mit einer kleinen Schraube fixiert -> einfach lockern!
2. Tank mit frischem Wasser befüllen
3. Tank in die Führung zurückstellen und sicherstellen, dass der Wasserschlauch ins Wasser reicht.

2 HEBEL:

1. Hebel anheben
2. Pad in Brühgruppe einlegen (siehe Punkt 3)
3. Hebel bis zum Einrasten fest nach unten drücken
4. Kaffee zubereiten (siehe Punkt 4)
5. Pad entnehmen und entsorgen

3 Brühgruppe

1. ESE Pad auspacken und
2. hier einlegen
3. Kaffee zubereiten (siehe Punkt 4)
4. Pad entnehmen und entsorgen

Tropfasse

Bitte regelmäßig entleeren und säubern.

1 EIN/AUS

Beim Einschalten blinken die beiden Tasten „LUNGO“ und „ESPRESSO“ so lange, bis die Betriebstemperatur erreicht ist.



So programmieren Sie die Tassenlängen (Volumetrik):

1. Tank mit frischem Wasser füllen.
2. Maschine einschalten (Hauptschalter 1 drücken) und aufheizen lassen (Tasten blinken).
3. Sobald die Tasten nicht mehr blinken, Maschine ausschalten.
4. ESE Pad auspacken, in die Brühgruppe einlegen und Hebel (2) runterdrücken.
5. Im abgeschalteten Zustand, die **Espresso-Taste B** drücken und gedrückt halten,
6. nun die Maschine einschalten (Hauptschalter 1) und **BEIDE** Tasten so lange gedrückt halten, bis die Tasten LUNGO (A) und ESPRESSO (B) zu blinken beginnen.

Jetzt ist die Maschine bereit für die Programmierung. Sie gehen wie folgt vor:

- Für die **Programmierung Ihrer gewünschten ESPRESSO-Länge** drücken Sie die Taste B. Die Maschine startet. Lassen Sie die Taste B eingeschaltet, bis die gewünschte Wassermenge erreicht ist (empfohlen: 30ml). Zum Stoppen drücken Sie erneut die Taste B.
- Zum Programmieren langer Kaffees (**LUNGO Taste A**) drücken SIE die Taste A und lassen die gewünschte Menge in Ihre Tasse laufen. Vom Hersteller empfohlene Menge: 60ml. Zum Stoppen Drücken Sie erneut die Taste A.

Zum Speichern der beiden Tassenlängen-Programmierungen schalten Sie die Maschine ab.


Tipp: Lassen Sie beim Programmieren die gewünschte Menge in eine Espresso- bzw. Cappuccino-Tasse bzw. einen Messbecher laufen. Dann können Sie die Mengen gut abschätzen.

Beim erneuten Einschalten sollten die beiden Tassenlängen nun die gewünschten Mengen automatisch in die Tasse füllen. Die Mengen lassen sich jederzeit mit dem oben beschriebenen Vorgang erneut bzw. um-programmieren.

So verändern Sie die Brühtemperatur-Programmierung:

Die Maschine wird einer Thermostat-Temperatur von 104° Celsius ausgeliefert. Diese Temperatur kann bei Belieben mittels der Tasten A (LUNGO) + B (ESPRESSO) verändert werden:

Tasten Pinocchio v2

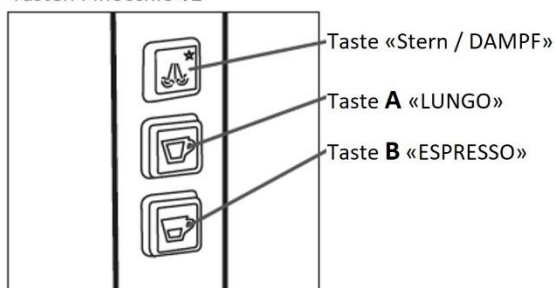

Wir haben viele ESE-Pad-Kaffees getestet und empfinden, dass die Kaffees bei **97°C am besten schmecken.**

Wenn auch Sie die Programmierung dahingehend ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Maschine einschalten (Hauptschalter 1 drücken) und aufheizen lassen (Tasten blinken).
 2. Sobald die Tasten nicht mehr blinken, Maschine ausschalten.
 3. Im abgeschalteten Zustand, die **LUNGO-Taste A** drücken und gedrückt halten,
 4. nun die Maschine einschalten (Hauptschalter 1) und die **LUNGO-Taste A** weiterhin so lange gedrückt halten, bis beide **Tasten (A) und (B)** zu blinken beginnen. Das Blinken der beiden Tasten symbolisiert nun die voreingestellten 104° Celsius. Die **Taste B (Espresso)** blinkt 4x schnell hintereinander. Sie zeigt die Einzelgrade und ist auch für die Reduktion der Temperatur zuständig.
 5. Um die Temperatur nun auf besagte 97°C zu reduzieren, drücken Sie die **Taste B sieben Mal langsam und fest**. Anschließend schalten Sie die Maschine ab.
- ➔ Beim nächsten Einschalten ist die Thermostat-Temperatur auf 97°C gesenkt.

Tipps für die Maschinenpflege


- Im Fachhandel gibt es einen sogenannten „Ionentauscher / Kalkfilter“. Dieser wird am Ende des Wasserschlauchs angesteckt und sorgt dafür, dass das Wasser entkalkt und gereinigt wird.



Tipp: Tauschen Sie diesen Filter alle 2-3 Monate -> HYGIENE!

Das schont die Maschine und garantiert besten Kaffeegeschmack.

- Wir empfehlen,
 - die Maschine **alle 6 Monate** mit einem gängigen Kaffeemaschinen-Entkalker zu entkalken. Falls das Wasser in Ihrem Haushalt/Büro **besonders kalkhaltig ist** ($+> 20 \text{ dH}^\circ$), dann empfiehlt es sich, die Maschine **alle 2 Monate** zu entkalken.
 - Einmal jährlich sollte der **Dichtungsring** der Brühgruppe gewechselt werden.

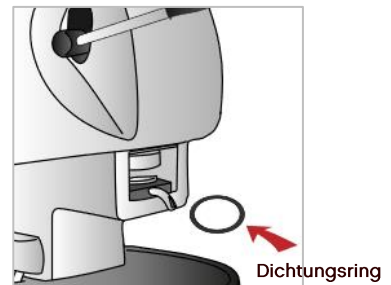

Tipps für besonders bekömmlichen Kaffee:

- Am **bekömmlichsten** ist Espresso schwarz, ohne Milch
 - Eine gute Orientierung bieten die Italiener: Sie trinken **ab mittags** keinen Cappuccino oder Caffè Latte mehr, sondern nur mehr Espresso schwarz!
 - Und: **Hände weg von Industrie-Röstungen** (schnell geröstet, mit Wasser abgekühlt, gebrochenes Bohnenbild, austretende Kaffee-Öle) → sie verursachen Magenschmerzen! Trinken Sie besser **LANGSAM** in der Trommel geröstete Kaffees.
- Geheimtipp für Liebhaber von verlängerten Kaffees: bereiten Sie statt einem sehr langen Kaffee, einen Espresso zu und verlängern ihn mit Heißwasser:
Warum? Je länger Sie den Kaffee extrahieren, desto mehr ungewollte Gerb- & Bitterstoffe spülen Sie aus der Bohne.
- So geht's:
Zuerst heißes Wasser in Ihre Tasse laufen lassen. Danach das Pad in die Brühgruppe legen, die Kaffeetaste drücken und die Kaffeemenge eines einfachen Espressos in die Tasse laufen lassen. **Der Geschmack ist intensiver und der Kaffee bekömmlicher.**
Probieren Sie's aus – der Vergleich wird Sie überzeugen! 😊

Wir wünschen viele schöne Kaffeemomente!
Ihr Schönbergers-Team