

Ablauf - Handhabung

Werkzeugplatte einsetzen



Einsetzen der Werkzeugplatte in die Mechanik.



Hebel schließen.



Bei Einrasten des Sicherungsstiftes ist das System verriegelt und betriebsbereit.

Werkzeugplatte entnehmen



System entriegeln durch Ziehen des Sicherungsstiftes.



Hebel öffnen.



Wechselplatte kann entnommen werden.

Schutzausrüstung



Mechanik mit eingesetzter Schutzplatte.




Parkstation mit Wechselplatte.

Schutzplatte und Parkstation schützen die Kupplungen vor mechanischer Beschädigung, Staub und Schmutz.

Aufbau - Merkmale


- Robuste, modulare Bauweise
- Verwendung gehärteter Stähle
- Zink-Nickel-Beschichtung als Korrosionsschutz
- Maschinenseite: Stecker - Werkzeugseite: Muffe

Sonderkonstruktionen auf Anfrage möglich!

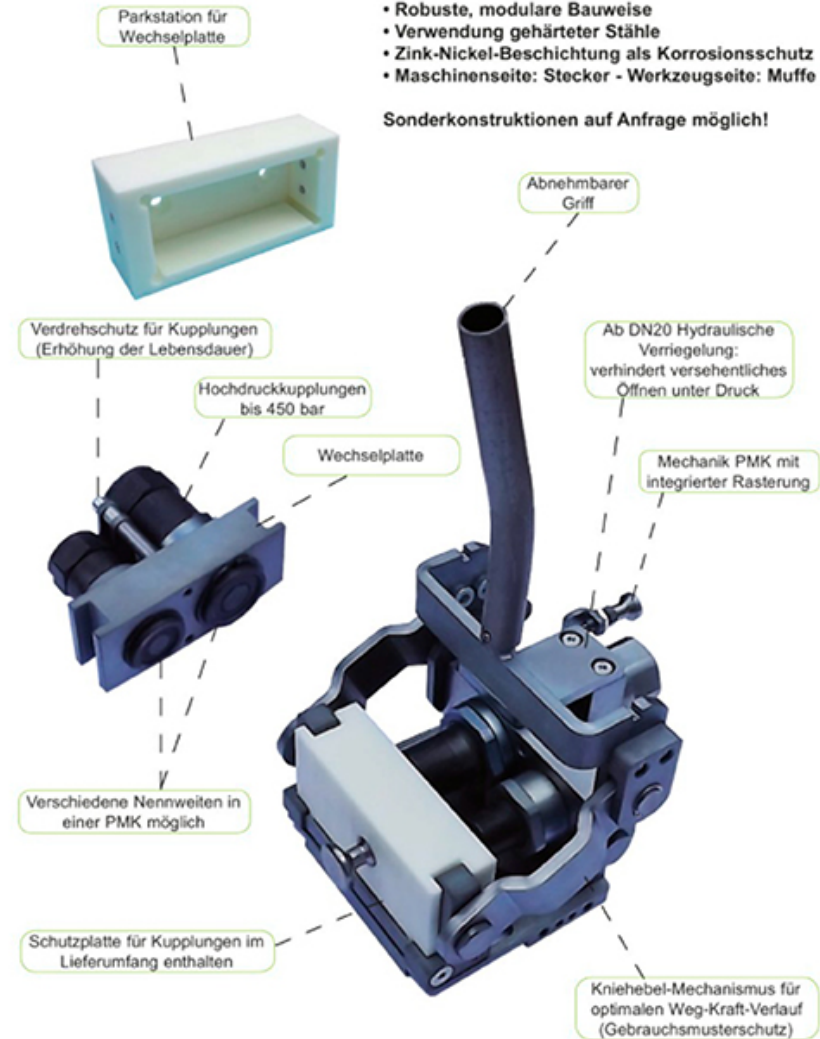

Einfachste Handhabung

Anschließen - Entkuppeln - Schützen

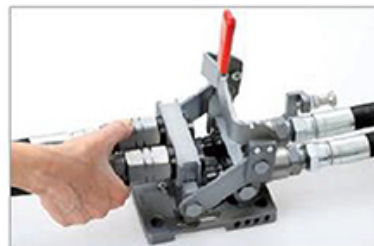

Wechselplatte in das System einstecken



Schließhebel nach unten einrasten lassen



Das System ist geschlossen und das Werkzeug einsatzbereit



Sicherungsstift ziehen, Schließhebel zum öffnen nach oben ziehen



Wechselplatte entnehmen



Schutzplatte in das System einsetzen



Mechanik mit eingesetzter Schutzplatte



Parkstation mit Wechselplatte