

Montageanleitung Fachbodenregal MS-S2



Montageanleitung Fachbodenregal MS-S2

Vielen Dank,

dass Sie sich für das Fachbodenregal MS-S2 entschieden haben.

Bitte beachten Sie die Aufbauhinweise sowie die Aufbauanleitung.



Aufbauhinweise:

- Während der Montage ist eine entsprechende Schutz- und Montagekleidung zu tragen.
- Die gelieferten Artikel sind anhand des Lieferscheines auf Vollständigkeit und Beschädigungen zu überprüfen. Bei Abweichungen oder Beschädigungen der gelieferten Artikel, sind diese dem Lieferanten unverzüglich mitzuteilen.
- Die gelieferten Artikel sind bis zur Montage an einem Ort zu lagern, an dem sie nicht beschädigt werden können.
- Vor Beginn der Montagearbeiten ist der Aufstellort des Fachbodenregales zu reinigen. Der Fußboden ist auf Unebenheiten zu überprüfen.
- Um einen sicheren Aufbau zu gewährleisten, ist die Montage ausschließlich durch qualifiziertes Personal und mit geeignetem Werkzeug auszuführen.

Montageanleitung Fachbodenregal MS-S2

Die untenstehenden Abbildungen zeigen den Einbau der Quer- und Diagonalstreben sowie die korrekten Verbindungspunkte und Abstände an einem 300 cm hohen Regalständer. Der Aufbau anderer Höhen erfolgt analog.

- Anzahl der horizontalen Verstrebungen
- Anzahl der Diagonalverstrebungen,
- Höhe der Verstrebungen
- Position der Quer-/Diagonalstreben, innerer oder äußerer Rahmen

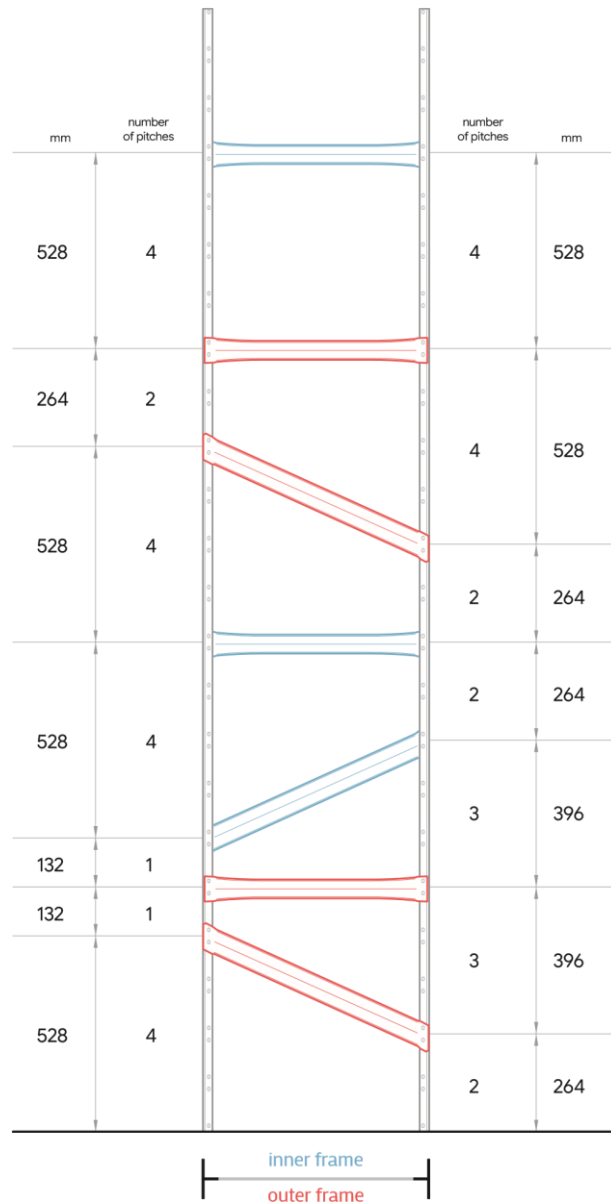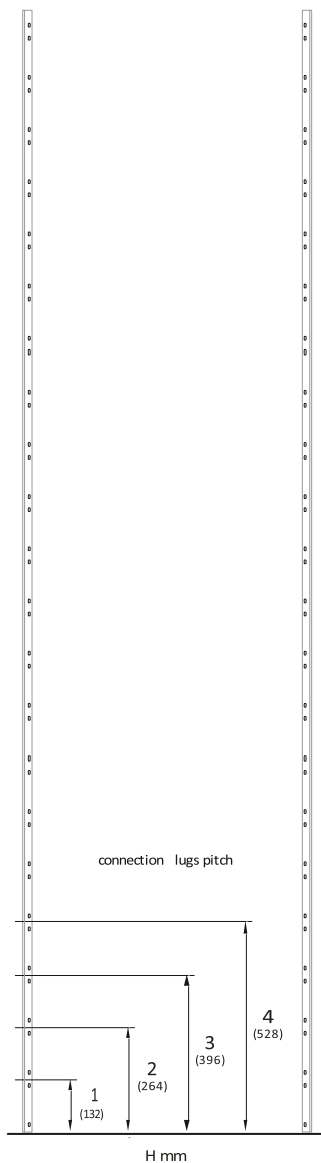

Montageanleitung Fachbodenregal MS-S2




1.

Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Quer- und Diagonalstreben an der Vor- und Rückseite der beiden Ständerprofile, gemäß der Abbildung auf Seite 3.



2.

Die Abmessung der Querstrebe entspricht der Tiefe des Regal-ständers.

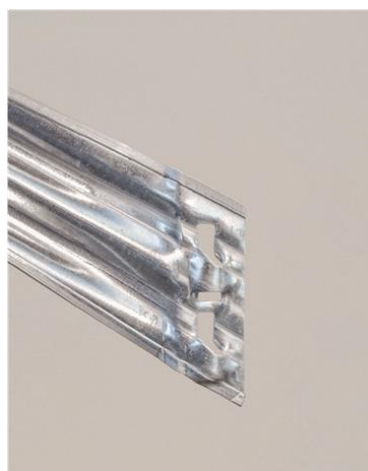

3.

Bitte beachten Sie den Unterschied zwischen der oberen und der unteren Verbindung bei den Diagonalstreben. Die obere Verbindung ist länger, um als Montagehilfe zu dienen und den richtigen Montagewinkel festzulegen. So wird sichergestellt, dass die Diagonale korrekt positioniert wird und der Regalständer stabil bleibt.

Montageanleitung Fachbodenregal MS-S2



4.

Montieren Sie die untere Diagonalstrebe zuerst am oberen markierten Befestigungspunkt auf der Vorderseite des Regalständers. Klopfen Sie **vorsichtig** mit einem Gummihammer auf die Diagonale, bis diese in den Aufnahmen sitzt.



5.

Montieren Sie jetzt die Diagonalstrebe am unteren markierten Befestigungspunkt, wie unter Pkt. 4 beschrieben. Klopfen Sie abwechselnd auf die obere und die untere Seite der Diagonalen, bis das Bauteil vollständig eingesetzt ist und die Sicherheitsclips aktiviert sind. Dabei ist es wichtig, behutsam vorzugehen, um die Teile nicht zu beschädigen.



6.

Setzen Sie nun die untere Querstrebe am markierten Befestigungspunkt auf der Vorderseite des Regalständers ein. Klopfen Sie die Strebe vorsichtig mit dem Gummihammer in Position, bis die Sicherheitsclips aktiviert sind.

Montageanleitung Fachbodenregal MS-S2



7.

Vorderseite Regalständer:

Montieren Sie die für die jeweilige Höhe vorgegebene Anzahl an Quer- und Diagonalstreben.



8.

Drehen Sie den Regalständer um.



9.

Rückseite Regalständer:

Montieren Sie die für die jeweilige Höhe vorgegebene Anzahl an Quer- und Diagonalstreben.

Montageanleitung Fachbodenregal MS-S2



10.)

Setzen Sie nun die Fußplatten in der richtigen Position ein und klopfen Sie diese vorsichtig mit dem Gummihammer fest.



11.)

Abschließend montieren Sie die Fußkappen.



12.)

Montieren Sie jetzt zuerst auf der Rückseite alle Traversen.

Montageanleitung Fachbodenregal MS-S2



13.

Vervollständigen Sie die Montage und setzen nun alle Traversen auf der Vorderseite ein.

Klopfen Sie abschließend vorsichtig mit dem Gummihammer auf die Traversen.




14.

Setzen Sie die Sicherungstifte ein.



Montageanleitung Fachbodenregal MS-S2

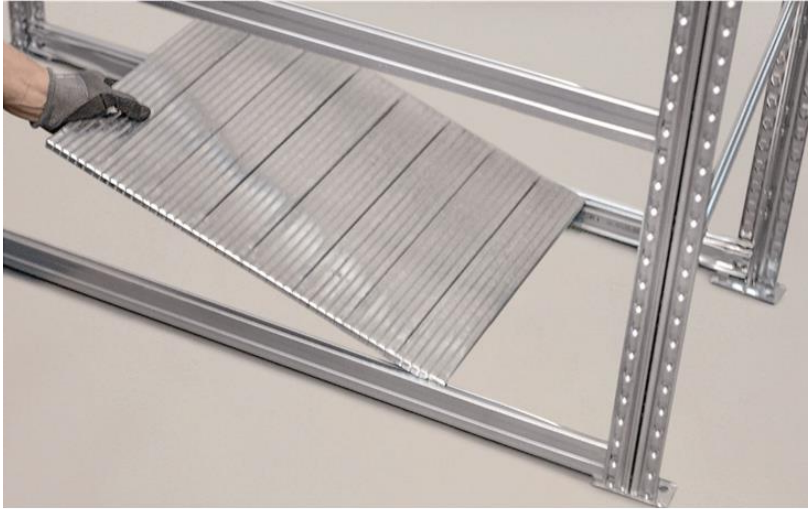

15.

Legen Sie die Fachböden ein.

