

Montage Ständer ERU 100A20-USZ50-5000




Stückliste

| Beschreibung | Artikelnummer | Anzahl |
|---|-------------------|--------|
| Profil ERU 100A20, 5000 mm | PREN-P-100A20-500 | 2 |
| Fußplatte | PREN-FP-100ARK6 | 2 |
| Diagonalstrebe USZ, 1173 mm | PREN-SD-100A | 7 |
| Querstrebe USZ, 1027 mm | PREN-SQ-100A | 2 |
| | | |
| Schraubensatz Ständer | PREN-SCHST-100A | |
| ■ Schraube DIN 931-8.8: M8x70/Z (für Diagonal- und Querstreben) | | 18 |
| ■ Mutter DIN 6923-8, M8/Z (für Diagonal- und Querstreben) | | 18 |
| | | |
| Schraubensatz Fuß | PREN-SCHFUSS-100A | |
| ■ Schraube DIN 933-8.8: M8x20/Z (für Fußteile) | | 4 |
| ■ Mutter DIN 6923-8: M8/Z (für Fußteile) | | 4 |
| ■ Unterlegscheibe DIN 125-8: M8/Z (für Fußteile) | | 4 |

Montage Ständer ERU 100A20-USZ50-5000



Ziehen Sie alle Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment von 15 NM fest!

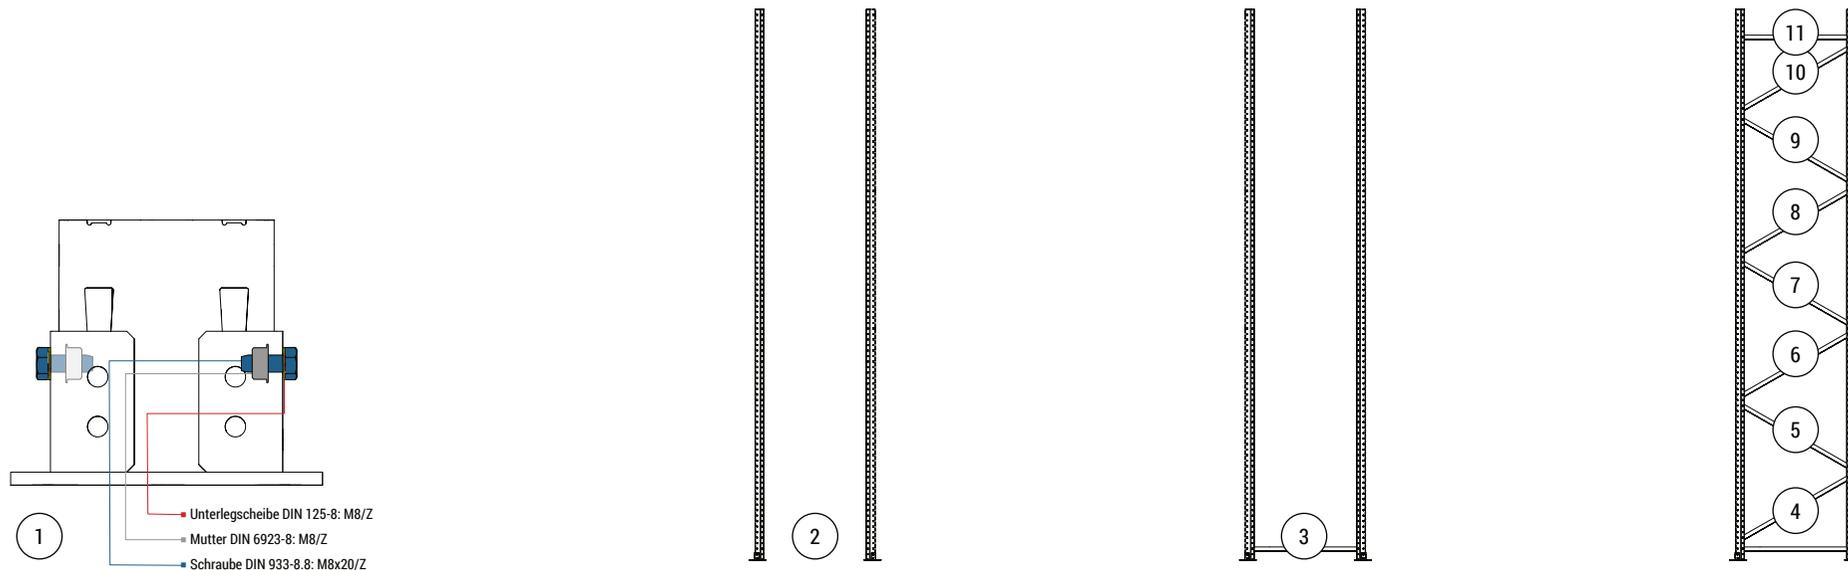

- 1 Montieren Sie die Fußplatte an das Ständerprofil.
- 2 Legen Sie die Ständerprofile im Abstand einer Querstrebe parallel nebeneinander.
- 3 Fixieren Sie zuerst die unterste Querstrebe. Drehen Sie die Schrauben nur locker fest.
- 4-11 Anschließend montieren Sie der Reihe nach die Diagonalstreben und die obere Querstrebe. Drehen Sie die Schrauben nur locker fest.

Überprüfen Sie die korrekte Montage und Abstände und ziehen Sie die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment von 15 Nm fest.