


Montage Ständer ERU 100B25-USZ50-5500




Stückliste

Beschreibung	Artikelnummer	Anzahl
Profil ERU 100B25, 5500 mm	PREN-P-100B25-550	2
Fußplatte	PREN-FP-100BRK6	2
Diagonalstrebe USZ, 1186 mm	PREN-SD-100B	7
Querstrebe USZ, 979 mm	PREN-SQ-100B	2
Schraubensatz Ständer	PREN-SCHST-100B	
■ Schraube DIN 931-8.8: M8x70/Z (für Diagonal- und Querstreben)		18
■ Mutter DIN 6923-8, M8/Z (für Diagonal- und Querstreben)		18
Schraubensatz Fuß	PREN-SCHFUSS-100B	
■ Schraube DIN 933-8.8: M8x20/Z (für Fußteile)		4
■ Mutter DIN 6923-8: M8/Z (für Fußteile)		4
■ Unterlegscheibe DIN 125-8: M8/Z (für Fußteile)		4

Montage Ständer ERU 100B25-USZ50-5500

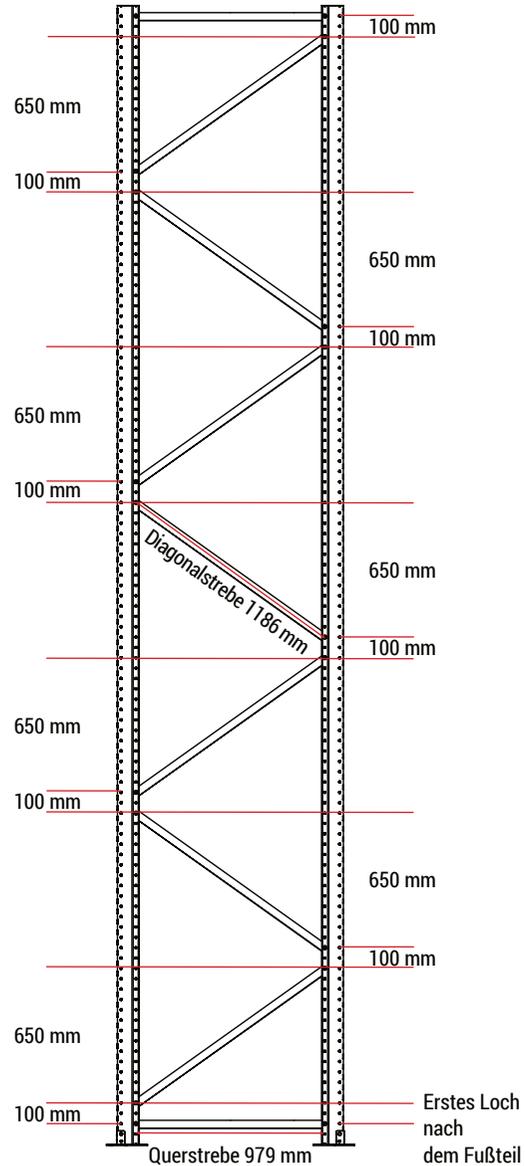


Ziehen Sie alle Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment von 15 NM fest!

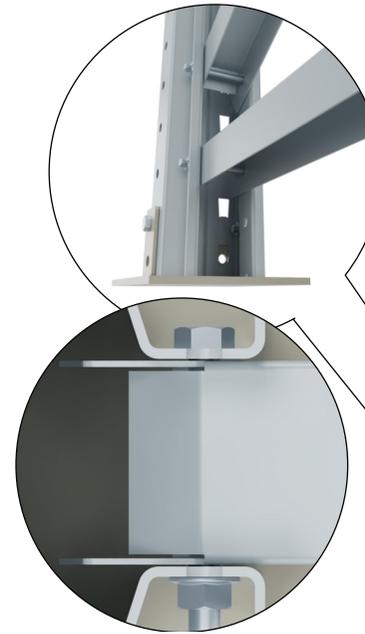

Schraubensatz für Diagonal- und Querstreben

- Schraube DIN 931-8.8: M8x70/Z
- Mutter DIN 6923-8: M8/Z

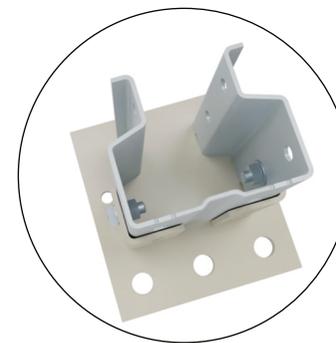

Schraubensatz für Fußteile





- Schraube DIN 933-8.8: M8x20/Z
- Mutter DIN 6923-8: M8/Z
- Unterlegscheibe DIN 125-8: M8/Z



Montage Ständer ERU 100B25-USZ50-5500



Ziehen Sie alle Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment von 15 NM fest!

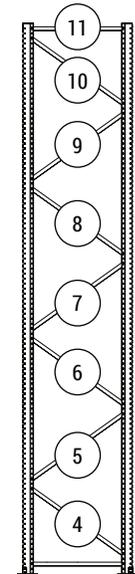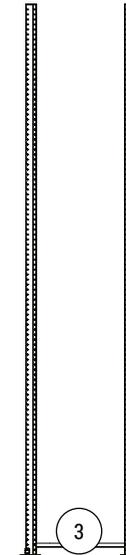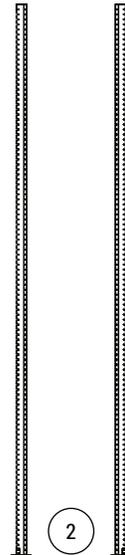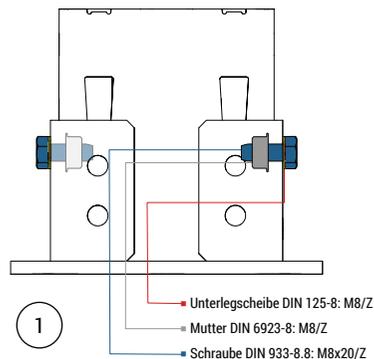

- 1 Montieren Sie die Fußplatte an das Ständerprofil.
- 2 Legen Sie die Ständerprofile im Abstand einer Querstrebe parallel nebeneinander.
- 3 Fixieren Sie zuerst die unterste Querstrebe. Drehen Sie die Schrauben nur locker fest.
- 4-11 Anschließend montieren Sie der Reihe nach die Diagonalstreben und die obere Querstrebe. Drehen Sie die Schrauben nur locker fest.

Überprüfen Sie die korrekte Montage und Abstände und ziehen Sie die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment von 15 Nm fest.